



## 14" - 24" / SÉRIE UFRCS1390

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE JOINT DE TUBE


Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

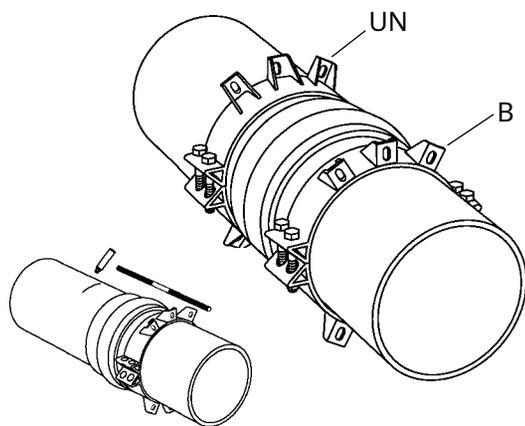


1. En utilisant l'une des tiges filetées et des glissières comme guide, positionner les deux anneaux de retenue UFR1300 et les installer sur le tuyau, un derrière la cloche et un sur le bout uni. Assurez-vous que les oreilles de l'anneau de retenue A et B sont correctement alignées. Serrez les boulons de serrage en alternance (maintenez l'espace entre les moitiés du dispositif de retenue même des deux côtés) au couple recommandé indiqué sur le dispositif de retenue. L'assemblage des moitiés de retenue peut être effectué avant de réaliser le joint de tuyau.

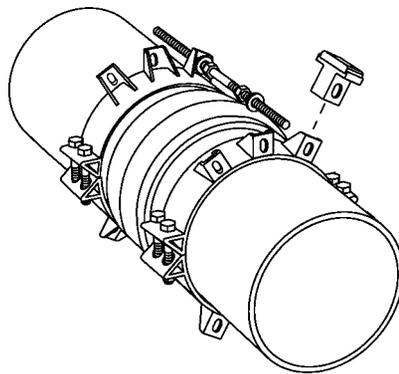


2. Connectez les dispositifs de retenue avec des tiges filetées. Enfillez un écrou (suivi d'une rondelle) de chaque extrémité de la tige à la tige de la tige. Assemblez le patin sur l'oreille de l'anneau de retenue au fur et à mesure que la tige passe dans le trou. Installez une rondelle et un écrou derrière l'oreille du dispositif de retenue et contre l'intérieur du bloc de guidage. Voir encart ci-dessous.

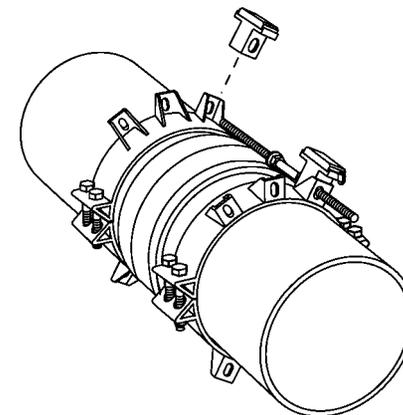


3. Pour assembler la deuxième glissière, placez la glissière sur l'oreille de l'anneau de retenue et faites glisser la tige à travers les fentes de la glissière et de l'oreille de l'anneau de retenue.

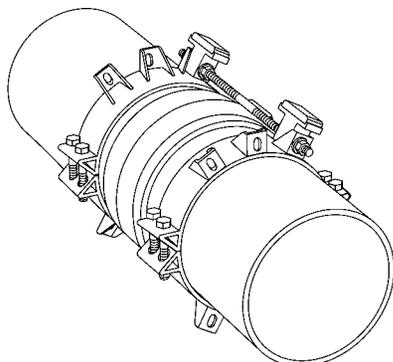


4. Pour terminer l'ensemble tige filetée/glissière, serrez les écrous contre l'oreille de retenue et le bloc de glissière. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation sur les tiges filetées.**

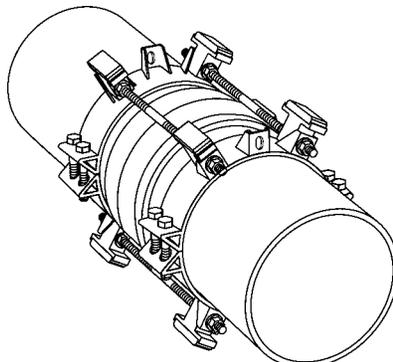

5. Installez le deuxième jeu de glissières. Répétez les étapes #2, #3 et #4. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation sur les tiges filetées.**

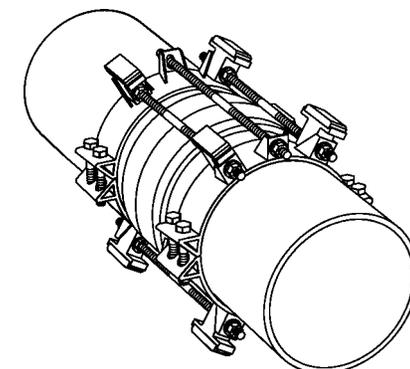

6. Terminez l'installation en plaçant les tiges filetées restantes en place à travers les oreilles de l'anneau de retenue. Remarque : Les tiges filetées sans patins n'ont pas d'écrous intérieurs. **ne pas trop serrer les écrous de fixation des tiges filetées.**


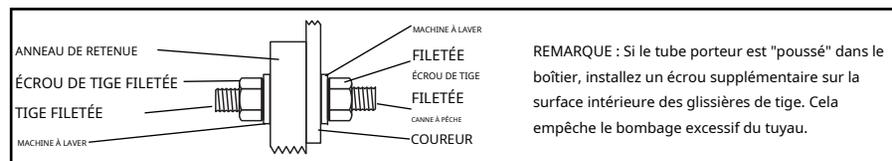


# 14" - 24" / SÉRIE UFRCS1390

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE JOINT DE TUBE

Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

### VUE ÉCLATÉE

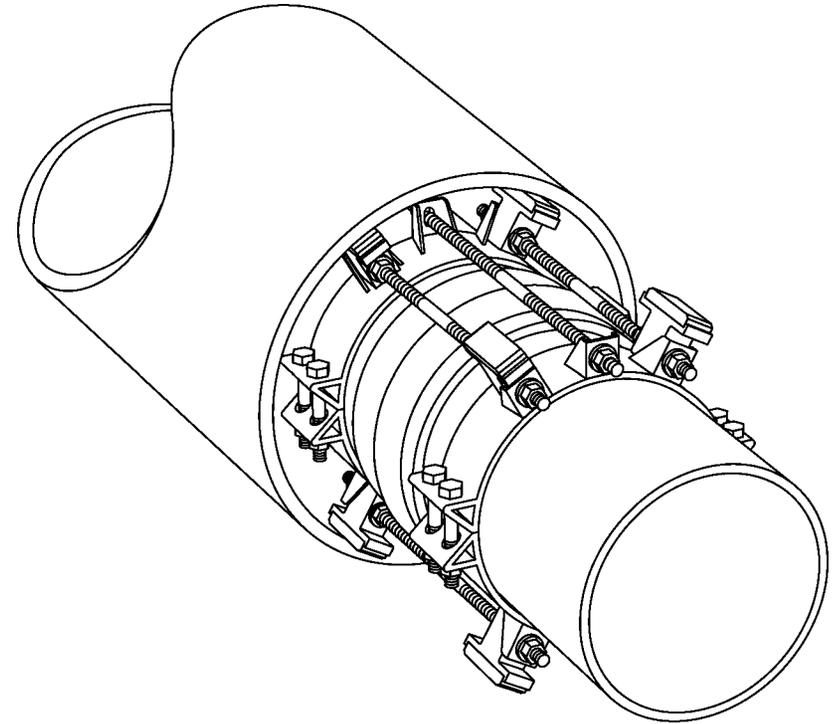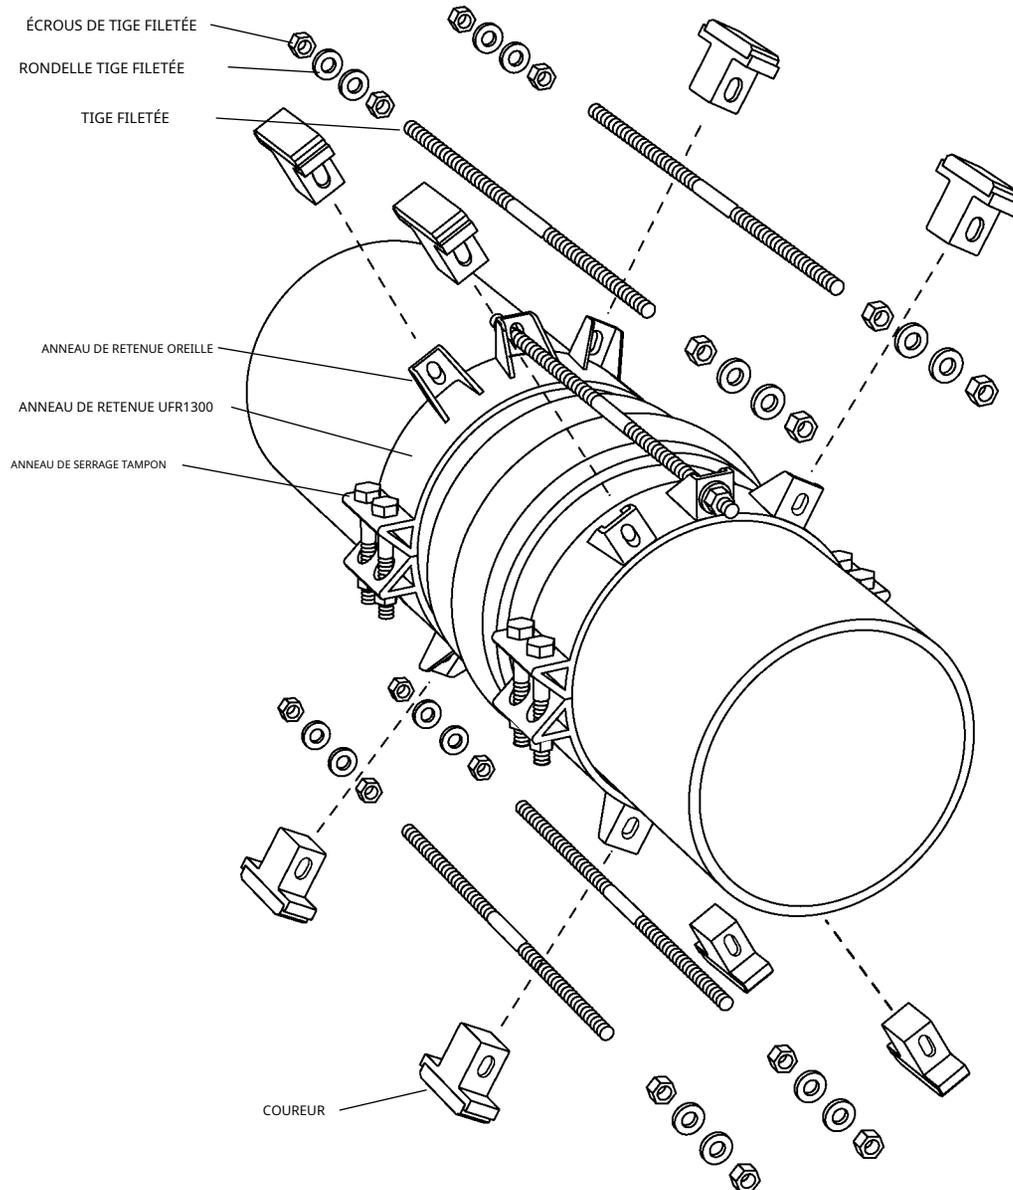

### VUE ASSEMBLÉE

#### LISTE DES PIÈCES

2 - RETENUES UFR1300 8 -  
GLISSIÈRES  
6 - TIGES FILETÉES 20 - ÉCROUS DE  
TIGE FILETÉE 16 - RONDELLES DE  
TIGE FILETÉE

