



14" - 24" / SÉRIE UFRCS1300

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE FOURREAU DE TUYAU


Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

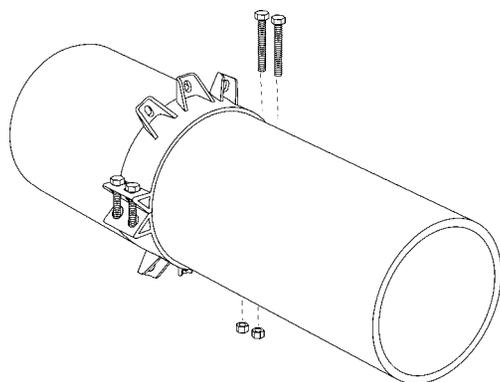

1. Assemblez l'anneau de retenue sur le tuyau. Serrez les boulons de serrage en alternance (maintenez l'écart entre les moitiés du dispositif de retenue même des deux côtés) au couple recommandé indiqué sur le dispositif de retenue.

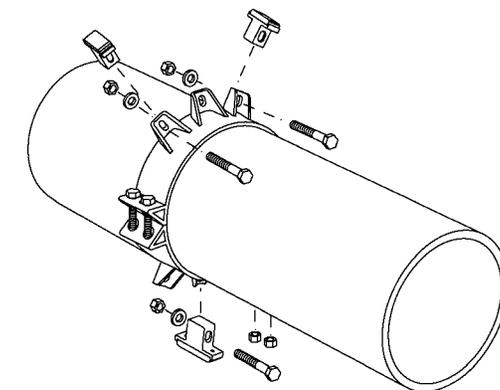


2. Placez la glissière sur l'oreille de l'anneau de retenue et faites glisser le boulon hexagonal dans la fente. Placez une rondelle sur le boulon et serrez avec l'écrou contre celui-ci.

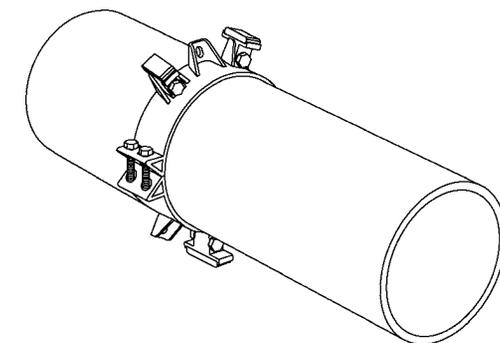

3. Le support assemblé pour le tube cylindrique doit apparaître comme illustré.

VUE ÉCLATÉE

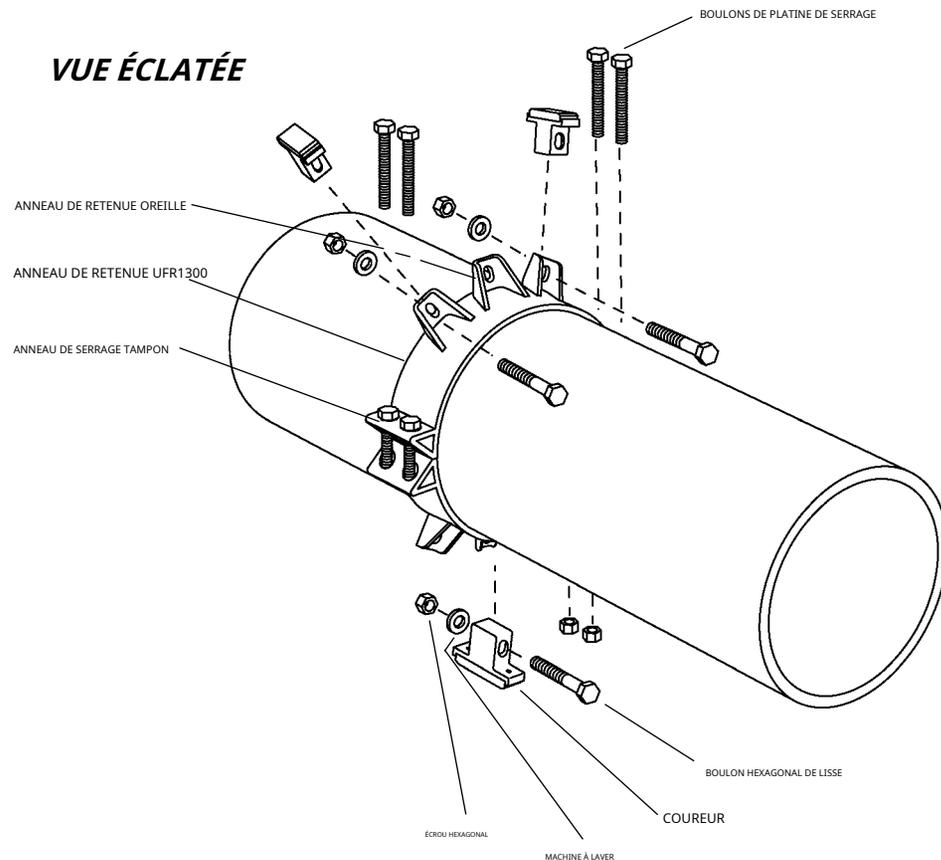

LISTE DES PIÈCES

1 - RETENUE UFR1300 4 -
GLISSIÈRES

4 - BOULONS HEXAGONAUX

4 - RONDELLES

4 - ÉCROUS HEXAGONAUX