

**RECOMMANDÉ
BOULON DE SERRAGE
PLAGE DE COUPLE**


14" = 150 à 200 pi-lb
16" = 150 à 200 pi-lb
18" = 175 à 225 pi-lb
20" = 200 à 250 pi-lb
24" = 225 à 275 pi-lb
30" = 250 à 300 pi-lb
36" = 250 à 300 pi-lb
42" = 250 à 300 pi-lb
48" = 250 à 300 pi-lb

Pour de meilleurs résultats, utilisez une faible
fin de recommandé
plage de couple sur les tuyaux
en PVC DR41 et DR51.

Instructions d'installation 1300 / 14" - 48" PVC*


Reportez-vous à la Ford®site Web (www.fordmeterbox.com) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

1.

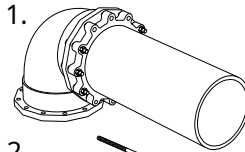


1. Assemblez le joint mécanique, en installant le joint, le presse-étoupe et les boulons à tête en T conformément aux normes AWWA. Laissez de côté les boulons à tête en T correspondant aux oreilles du dispositif de retenue 1300.

2.

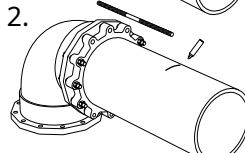


2. Utilisez l'une des tiges (fournies) comme guide et tracez une ligne sur le tuyau pour positionner le dispositif de retenue 1300. Laissez suffisamment de filets sur les extrémités de tige pour engager complètement les écrous. Serrez les boulons de serrage de chaque côté uniformément, au couple recommandé (voir le tableau de plage de couple de serrage recommandé pour les boulons de serrage), en vous assurant que les espaces entre les plaquettes des deux côtés restent réguliers. Une clé dynamométrique est nécessaire pour assurer un couple correct. Les coussinets de serrage ne se toucheront pas.

3.

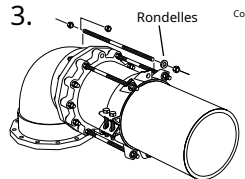

3. Connectez le 1300 au raccord en insérant toutes les tiges dans l'oreille du dispositif de retenue, le presse-étoupe et les trous des boulons du raccord. Installez un écrou derrière la cloche du raccord, un contre le presse-étoupe et un derrière/l'extérieur des oreilles du dispositif de retenue (contre la rondelle). Utilisez des écrous supplémentaires (non inclus) à l'intérieur des oreilles de retenue et du presse-étoupe si le joint de tuyau est susceptible de se contracter.

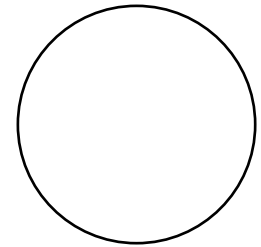

* Contactez Ford Meter Box pour d'autres matériaux de canalisation, les pressions nominales de l'eau et les exigences de couple des boulons de serrage.



La Ford Meter Box Company, Inc., 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis
46992-0443 Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 www.fordmeterbox.com


FORMULAIRE # 91785-99

21/03

Instructions d'installation 1390 / 14" - 48" PVC*


Reportez-vous à la Ford®site Web (www.fordmeterbox.com) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

1.

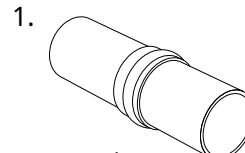


1. Assemblez la cloche du tuyau selon les instructions du fabricant du tuyau.

2.

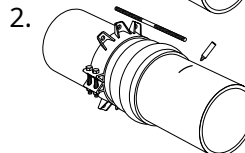

2. Assemblez un dispositif de retenue sur l'extrémité mâle du tuyau et un autre directement derrière la cloche du tuyau. Utilisez l'une des tiges (fournies) comme guide et marquez une ligne sur le tuyau pour positionner les brides dentelées. Laissez suffisamment de filets sur les extrémités de tige pour engager complètement les écrous. Serrez les boulons de serrage de chaque côté uniformément, au couple recommandé (voir le tableau de plage de couple de serrage recommandé pour les boulons de serrage), en vous assurant que les espaces entre les plaquettes des deux côtés restent réguliers. Une clé dynamométrique est nécessaire pour assurer un couple correct. Les coussinets de serrage ne se toucheront pas.

3.

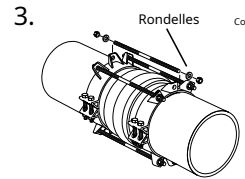


3. Connectez les deux dispositifs de retenue à l'aide de toutes les tiges fournies. Placez une rondelle sur les tiges de retenue derrière / à l'extérieur des oreilles de retenue. Serrez tous les écrous de fixation à la main, puis un tour. Ne serrez pas trop les écrous de fixation. Utilisez des écrous et des rondelles supplémentaires (non inclus) à l'intérieur des oreilles de retenue si le joint de tuyau est susceptible de se contracter.

**RECOMMANDÉ
BOULON DE SERRAGE
PLAGE DE COUPLE**

14" = 150 à 200 pi-lb
16" = 150 à 200 pi-lb
18" = 175 à 225 pi-lb
20" = 200 à 250 pi-lb
24" = 225 à 275 pi-lb
30" = 250 à 300 pi-lb
36" = 250 à 300 pi-lb
42" = 250 à 300 pi-lb
48" = 250 à 300 pi-lb

Pour de meilleurs résultats, utilisez une faible
fin de recommandé
plage de couple sur les tuyaux
en PVC DR41 et DR51.

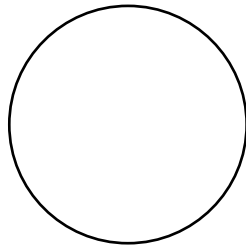

* Contactez Ford Meter Box pour d'autres matériaux de canalisation, les pressions nominales de l'eau et les exigences de couple des boulons de serrage.



La Ford Meter Box Company, Inc., 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis
46992-0443 Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 www.fordmeterbox.com

FORMULAIRE # 91785-99

21/03