

Avant de l'étiquette

**RECOMMANDÉ
BOULON DE SERRAGE
PLAGE DE COUPLE**


- 14" = 150 à 200 pi-lb
- 16" = 150 à 200 pi-lb
- 18" = 175 à 225 pi-lb
- 20" = 200 à 250 pi-lb
- 24" = 225 à 275 pi-lb
- 30" = 250 à 300 pi-lb
- 36" = 250 à 300 pi-lb
- 42" = 250 à 300 pi-lb
- 48" = 250 à 300 pi-lb

Pour de meilleurs résultats, utilisez une faible
fin de recommandé
plage de couple sur les tuyaux
en PVC DR41 et DR51.

Instructions d'installation 1350 / 14" - 48" PVC*



Reportez-vous à la Ford site Web (www.fordmeterbox.com) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

1.

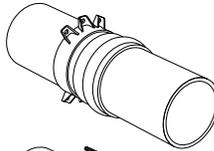


1. Assemblez le raccord en cloche du tuyau. Faites glisser l'anneau de retenue 1350 sur la longueur du tuyau jusqu'à ce qu'il repose contre l'arrière de la cloche du tuyau. Assurez-vous que le bord biseauté fait face à la cloche.

2.

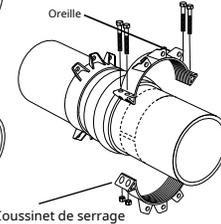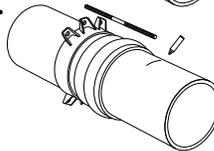


2. Utilisez l'une des tiges (fournies) comme guide et tracez une ligne sur le tuyau pour positionner le dispositif de retenue dentelé. Laissez suffisamment de filets sur la tige pour engager complètement les écrous. Serrez les boulons de serrage de chaque côté uniformément, au couple recommandé (voir le tableau de plage de couple de serrage recommandé pour les boulons de serrage), en vous assurant que les espaces entre les plaquettes des deux côtés restent réguliers. Une clé dynamométrique est nécessaire pour assurer un couple correct.

3.

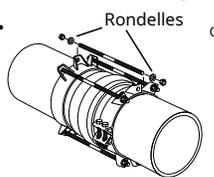

3. Connectez 1300 à 1350 avec toutes les tiges fournies. Utilisez une rondelle derrière chaque oreille, installez l'écrou derrière la rondelle et serrez les écrous de retenue à la main, puis un tour. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation.**

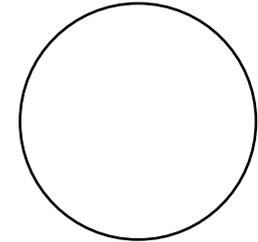

* Contactez Ford Meter Box pour d'autres matériaux de canalisation, les pressions d'eau et les exigences en matière de boulons de serrage.




La Ford Meter Box Company, Inc., 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis
46992-0443 Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 www.fordmeterbox.com

FORMULAIRE # 91786-99

21/03


Dos de l'étiquette

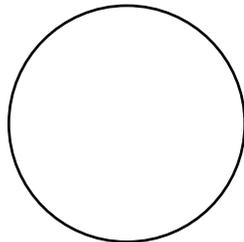

Instructions d'installation 1360 / 14" - 48" PVC*



Reportez-vous à la Ford site Web (www.fordmeterbox.com) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

1.

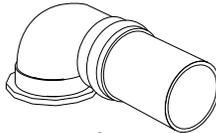


1. Assemblez le tuyau et le joint de raccord.

2.

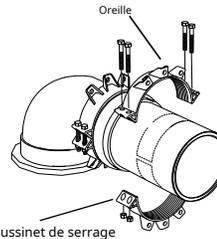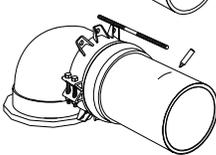

2. Assemblez la bague d'appui fendue derrière la bosse du joint du raccord. Utilisez l'une des tiges (fournies) comme guide pour positionner le dispositif de retenue dentelé et tracez une ligne sur le tuyau. Laissez suffisamment de filets sur les extrémités de tige pour engager complètement les écrous. Serrez les boulons de serrage de chaque côté uniformément, au couple recommandé (voir le tableau de plage de couple de serrage recommandé pour les boulons de serrage), en vous assurant que les espaces entre les plaquettes des deux côtés restent réguliers. Une clé dynamométrique est nécessaire pour assurer un couple correct.

3.

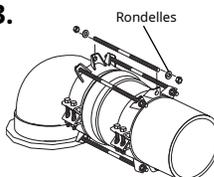

3. Connectez les deux anneaux de retenue avec toutes les tiges fournies. Placez une rondelle derrière les oreilles du dispositif de retenue. Serrez tous les écrous de retenue à la main, puis un tour. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation.**

**RECOMMANDÉ
BOULON DE SERRAGE
PLAGE DE COUPLE**

- 14" = 150 à 200 pi-lb
- 16" = 150 à 200 pi-lb
- 18" = 175 à 225 pi-lb
- 20" = 200 à 250 pi-lb
- 24" = 225 à 275 pi-lb
- 30" = 250 à 300 pi-lb
- 36" = 250 à 300 pi-lb
- 42" = 250 à 300 pi-lb
- 48" = 250 à 300 pi-lb

Pour de meilleurs résultats, utilisez une faible
fin de recommandé
plage de couple sur les tuyaux
en PVC DR41 et DR51.

* Contactez Ford Meter Box pour d'autres matériaux de canalisation, les pressions d'eau et les exigences en matière de boulons de serrage.



La Ford Meter Box Company, Inc., 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis
46992-0443 Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 www.fordmeterbox.com

FORMULAIRE # 91786-99

21/03