




Modèle B Mécanique en fonte ductile


Glande de retenue commune

Instructions d'installation


Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

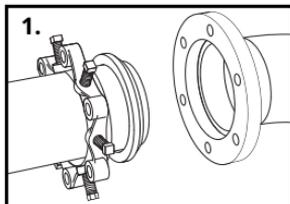


1. Laver la douille et le tube lisse avec de l'eau savonneuse. Glisser le presse-étoupe et le joint sur le tuyau à extrémité lisse avec le petit côté du joint et le côté lèvre du presse-étoupe face à la douille.

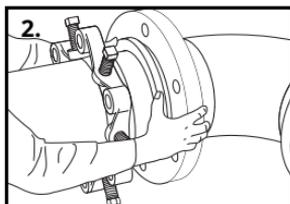


2. Glisser le tuyau d'extrémité lisse dans la douille. Lubrifiez le joint avec de l'eau savonneuse pour lui permettre de glisser facilement en place. Pousser le joint dans la douille en s'assurant qu'il est bien en place.

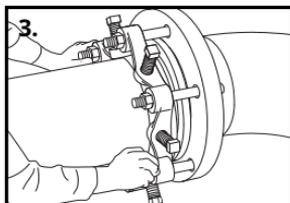

3. Faites glisser le presse-étoupe en position contre le joint. Alignez les trous des boulons et insérez les boulons en T. Serrez les écrous à la main. Remarque : la déviation du joint doit être effectuée avant le serrage des boulons en T et des vis de réglage.

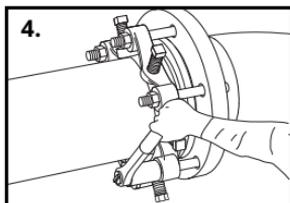

4. Serrez tous les boulons en T avec une clé, en alternant de gauche à droite, de haut en bas, au couple recommandé par AWWA (**75-90 pi-lb. dans les tailles 4" - 24"**), et serrez à la main les vis de réglage jusqu'à ce que les pointes touchent uniformément le tuyau, assurant la concentricité.

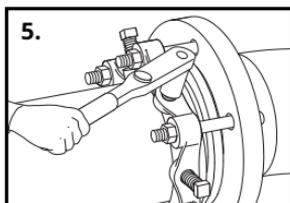

5. Ensuite, serrez les vis de réglage alternativement sur les côtés opposés à environ 50 lb-pi. de couple. Enfin, dans le même ordre, serrez les vis de réglage au couple recommandé (voir ci-dessous). **NE PAS RE-SERRER.**

Taille nominale pouces	4-8	10 et 12	14-18	20 et 24
Recommandé	70	80	100	120
Couple de serrage de la vis pi. Kg.				



La Ford Meter Box Company, Inc.

PO Box 443, Wabash, IN 46992-0443

260-563-3171 / FAX : 800-826-3487

Internet : <http://www.fordmeterbox.com>