
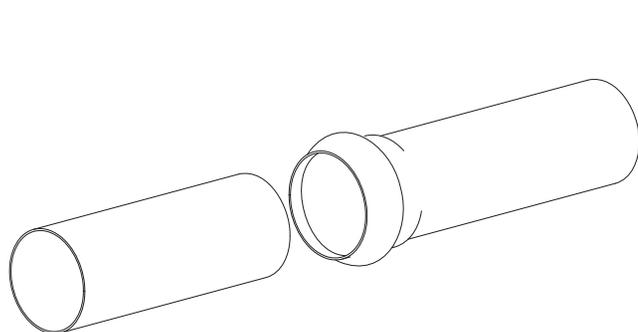


INSTRUCTIONS DE MONTAGE pour 4" - 12" SÉRIE 1355-x-DWB (AUSSI 1369-10-C & 1369-12-C)


Dispositif de retenue standard pour les installations nouvelles ou existantes de tuyaux en fonte ductile, de joints de tuyaux en PVC C900 ou de raccords de tuyaux C907

IMPORTANT


Note: Positionnez la retenue et la bague d'appui de manière à ce que les écrous de la bielle entrent en contact avec le côté plat des oreilles. Le dispositif de retenue ne fonctionnera pas correctement s'il est mal installé.

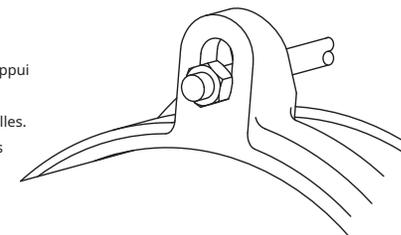


1. Assemblez l'extrémité du tuyau à emboîtement sur la cloche en suivant la procédure standard, en suivant les recommandations du fabricant du tuyau.

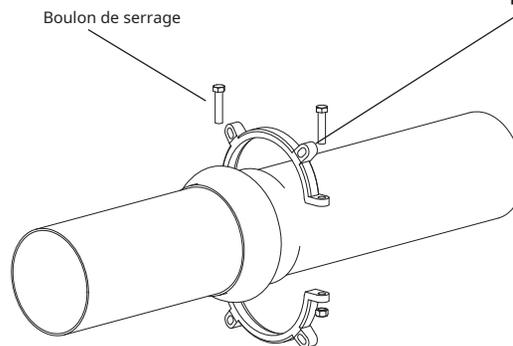

2. Assemblez la bague d'appui fendue (non dentelée) sur le tuyau derrière la cloche du tuyau. Assurez-vous que le côté biseauté de l'anneau fait face à la cloche du tuyau et est bien ajusté contre la transition de la cloche. Serrez uniformément les boulons de serrage au couple recommandé comme indiqué dans le tableau 1. Une clé dynamométrique est fortement recommandée et nécessaire pour assurer un couple correct. Les coussinets de serrage de retenue ne se toucheront pas lorsqu'ils seront installés sur un tuyau en fonte ductile.

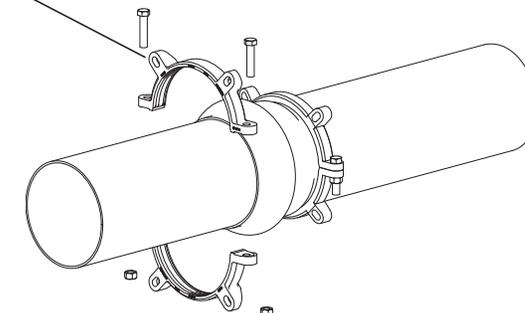

3. Assemblez la bague de serrage dentelée de la série 1300-x-DWB ou 1309 sur l'extrémité mâle du tuyau en utilisant les tiges de connexion comme guide pour la position. Serrez uniformément les boulons de serrage au couple recommandé comme indiqué dans le tableau 1. Une clé dynamométrique est fortement recommandée et nécessaire pour garantir un couple correct. Les coussinets de serrage de retenue ne se toucheront pas lorsqu'ils seront installés sur un tuyau en fonte ductile.

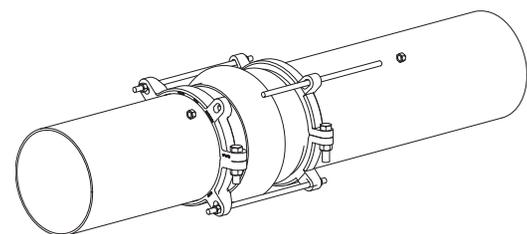

4. Insérez toutes les bielles fournies dans les fentes et positionnez-les aussi près que possible du tuyau. Serrez les écrous de raccordement à la main. À l'aide d'une clé, serrez chaque écrou de connexion d'un 1/2 tour supplémentaire afin de bien asseoir la bague d'appui contre la cloche. **Ne serrez pas trop les écrous de connexion.**

Tableau 1

Recommandé		
Couple du boulon de serrage		
	PVC	PLONGER
4" et 6"	100 pi-lb	100 pi-lb
8" et 10"	150 pi-lb	150 pi-lb
12"	150 pi-lb	200 pi-lb



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>

