
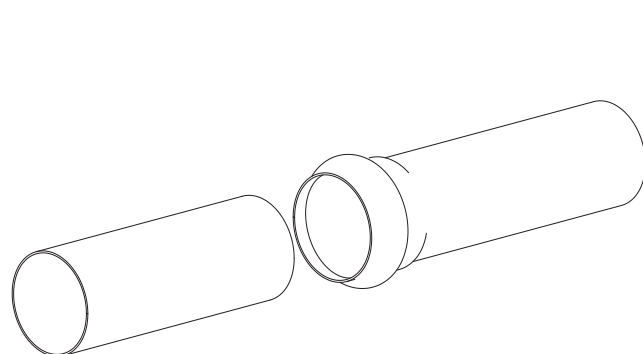


INSTRUCTIONS DE MONTAGE pour 4" - 12" SÉRIES 1390-x-DWB & Séries 1399-x


Dispositif de retenue standard pour les installations nouvelles ou
existantes de tuyaux en fonte ductile, C900/C909 PVC/PVCO Pipe Bell Joints

IMPORTANT


Note: Positionnez les dispositifs de retenue de manière à ce que les écrous des bielles entrent en contact avec le côté plat des oreilles de chaque dispositif de retenue. Le dispositif de retenue ne fonctionnera pas correctement s'il est mal installé.

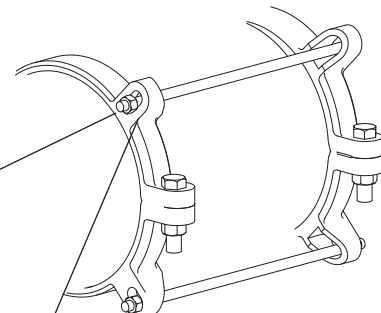


1. Assemblez l'extrémité du tuyau à emboîtement sur la cloche en suivant la procédure standard, en suivant les recommandations du fabricant du tuyau.

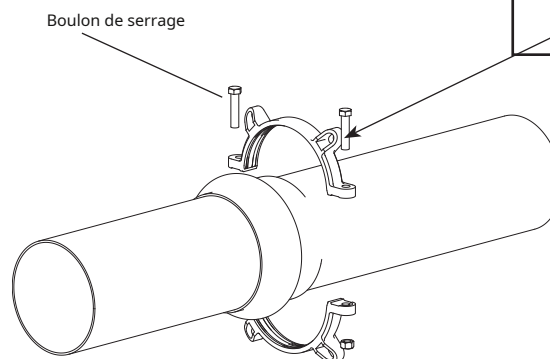

2. Assemblez la moitié du dispositif de retenue dentelé des séries 1390-x-DWB / 1399-x directement derrière la cloche du tuyau. Serrez uniformément les boulons et les écrous de serrage au couple recommandé pour votre type de tuyau, comme indiqué dans le tableau 1.

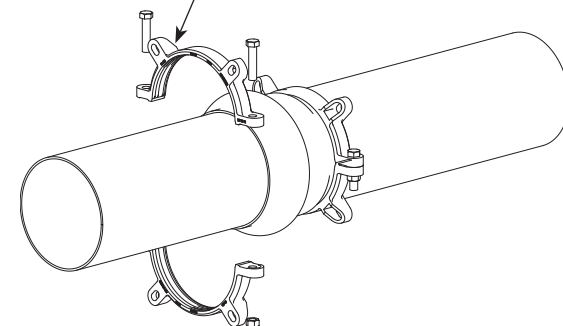

3. Assemblez la retenue dentelée restante sur l'extrémité mâle du tuyau en utilisant les tiges de connexion comme guide pour la position. Serrez uniformément les boulons de serrage au couple recommandé pour votre type de tuyau, comme indiqué dans le tableau 1.

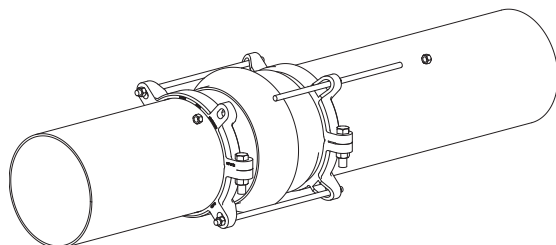

4. Insérez les bielles dans les fentes et serrez les écrous de connexion à la main. **Ne serrez pas trop les écrous de connexion.**

Tableau 1

Recommandé		
Couple du boulon de serrage		
	PVC/PVCO	PLONGER
4" et 6"	100 pi-lb	100 pi-lb
8" et 10"	150 pi-lb	150 pi-lb
12"	150 pi-lb	200 pi-lb



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>

