


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 10"-12" SÉRIE 1360-C

Fig. 1

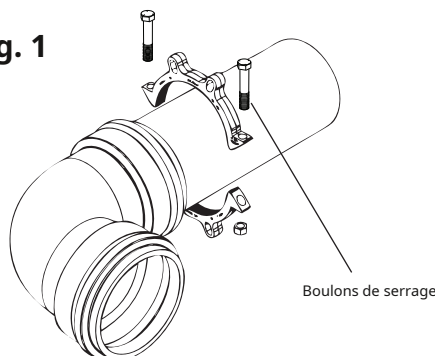


Reportez-vous au site Web de FMB (www.fordmeterbox.com) pour obtenir des instructions supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

1. Assemblez le tuyau et le raccord selon les instructions du fabricant. Installez la bague de retenue fendue de la série 1300 sur le tuyau. (Utilisez la bielle comme guide pour positionner l'anneau de retenue fendu.) Serrez les boulons de serrage au couple minimum recommandé de 200 lb-pi.

Voir figure 1.

2. Démontez l'ensemble de bague d'appui fendue. **Voir figure 2.** Mesurez le diamètre extérieur de la partie en cloche du raccord comme illustré ci-dessous.

Figure 2

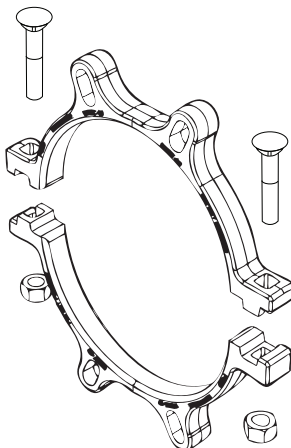

3. Sélectionnez la plage basse ou haute dans le tableau ci-dessous qui comprend le diamètre extérieur mesuré de la cloche. Orientez les sections de l'anneau de secours (emboîtées ou perchées) comme illustré ci-dessous en fonction de la plage sélectionnée.

Portée et orientation de la bague de secours

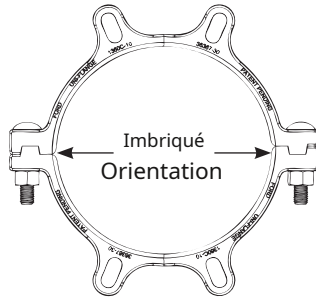
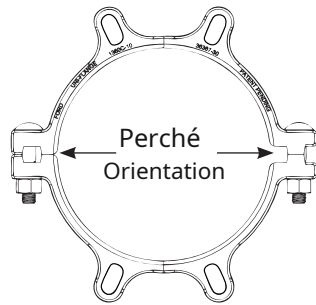
N	P	S	L	R	(N)	HEURE	(P)
dix"			12.00-12.50			12h51-13h00	
12"			14h25-14h75			14h76-15h50	
							

Figure 3


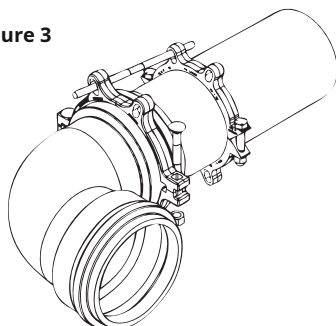


Figure 4

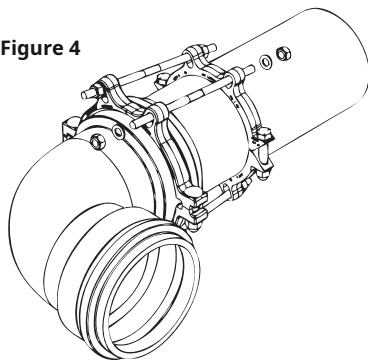

4. Installez l'ensemble de bague d'appui fendue sur le raccord derrière la bague de joint. Utilisez l'une des bielles fournies comme guide pour aligner les oreilles du dispositif de retenue avec la bague d'appui. Serrez les boulons de serrage sur la bague d'appui au couple recommandé de 150 lb-pi. **Voir figure 3.**

5. Insérez les bielles restantes dans les trous de boulon du dispositif de retenue et des bagues d'appui. Placez une rondelle contre le support et les oreilles de la bague d'appui. Placez un écrou à chaque extrémité de la bielle. **Voir figure 4.**

6. Serrez les écrous derrière la bague anti-extrusion et le dispositif de retenue à la main plus un tour. Ne serrez pas trop les écrous.



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260/563-3171 FAX : 1-800-826-3487 FAX outre-mer : 260/563-0167 www.fordmeterbox.com