



INSTRUCTIONS DE MONTAGE pour 2" - 12" SÉRIE 1350

Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.


Bride de retenue standard pour les nouvelles installations de joints en cloche de tuyaux en PVC C900

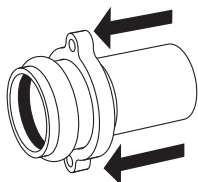


1. Faites glisser la cloche sur le tuyau et sur la cloche. Assurez-vous que le côté biseauté de l'anneau fait face à la cloche du tuyau.

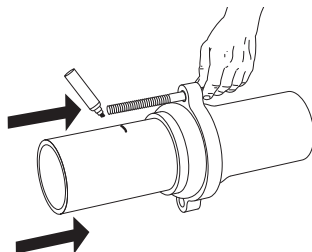

2. Assemblez le joint enfichable en suivant la procédure standard. Insérez l'un des boulons en T extra longs (fournis) dans l'un des trous de l'anneau de cloche. Marquez une ligne sur le tuyau d'environ 1 pouce plus courte que la longueur du boulon.

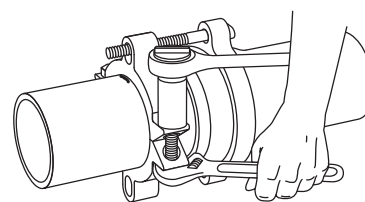

3. Assemblez la bague de serrage dentelée de la série 1300 sur le tuyau et alignez les oreilles de la bague de retenue et de la bague d'appui. Serrez uniformément les boulons et les écrous de serrage au moins au couple minimum recommandé (voir tableau). Une clé dynamométrique est nécessaire pour assurer un couple correct.

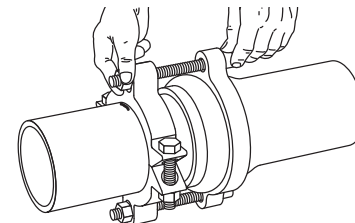


4. Insérez tous les boulons en T et les bielles fournis. Serrez bien les écrous derrière les oreilles du dispositif de retenue, comme illustré ci-dessus. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation.**


VOIR LES REMARQUES CI-DESSOUS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE pour 2" - 12" SÉRIE 1390

Bride de retenue standard pour les joints à emboîtement et à emboîtement des tuyaux en PVC* ou en fonte ductile*. (Installations nouvelles ou existantes)

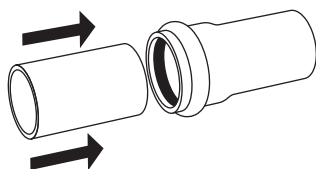


1. Assemblez l'extrémité du tuyau à emboîtement sur la cloche en suivant la procédure standard.

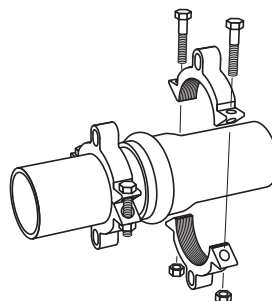

2. Assemblez les bagues de serrage de la série 1390 sur le tuyau à bout uni 3. et juste derrière l'extrémité évasée comme illustré (utilisez des tiges de retenue comme guide pour positionner et aligner les retenues) et serrez les boulons et les écrous uniformément au moins au couple minimum recommandé (voir tableau). Une clé dynamométrique est nécessaire pour assurer un couple correct.

Minimum Recommandé	
Couple du boulon de serrage	
2" à 6"	100 pi. Kg.
8"	150 pi. Kg.
10" et 12"	200 pi. Kg.

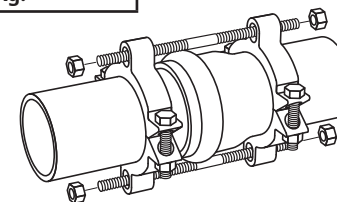

Insérez toutes les bielles et tous les écrous fournis comme illustré et serrez les écrous derrière les dispositifs de retenue. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation.**

VOIR LES REMARQUES CI-DESSOUS

Remarques:

* Contactez Ford Meter Box pour l'installation et les pressions nominales d'eau sur d'autres matériaux de canalisation. Les unités de 4" à 12" dimensionnées pour s'adapter au PVC C900 conviennent également à la plupart des applications de tuyaux en fonte ductile. Les coussinets de serrage de retenue ne se toucheront pas lorsqu'ils seront installés sur un tuyau en fonte ductile.

Utilisez toutes les tiges/boulons en T fournis pour de meilleurs résultats. Le facteur de sécurité est déclassé sur les joints qui n'utilisent pas tous les 1300 boulons en T/tiges fournis. La réduction de la pression de l'eau augmentera le facteur de sécurité.

