



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR 4" - 12" SÉRIE 1355-xU

Dispositif de retenue standard pour les installations nouvelles ou existantes de joints de tuyau en PVC C900


Reportez-vous au site Web de FMB (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions et des informations sur le produit supplémentaires et les plus récentes.

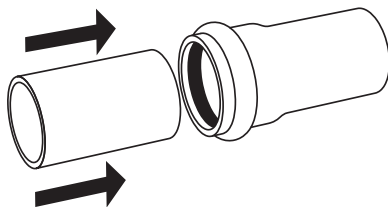


1. Assemblez l'extrémité du tuyau à emboîtement sur la cloche en suivant la procédure standard, en suivant les recommandations du fabricant du tuyau.

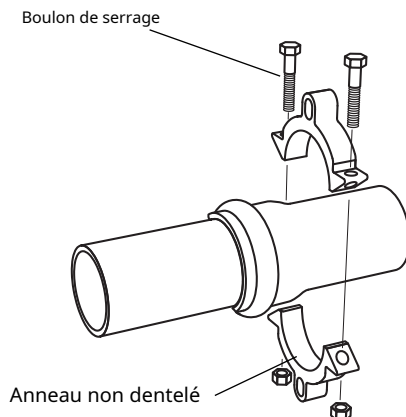

2. Assemblez la bague d'appui fendue (non dentelée) sur le tuyau derrière la cloche du tuyau. Assurez-vous que l'anneau est bien ajusté contre la transition de la cloche. Serrez uniformément les boulons de serrage de la bague d'appui (BUR) au couple recommandé, comme indiqué dans le tableau 1.

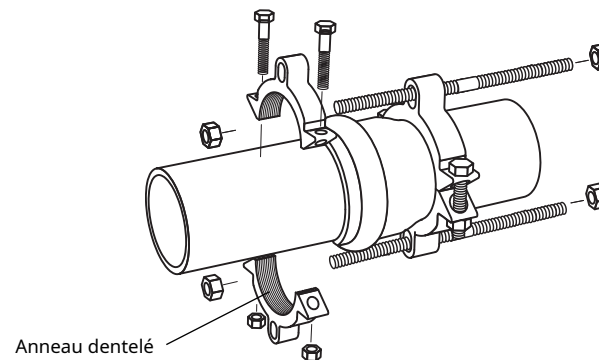

3. Assemblez la bague de serrage dentelée de la série 1300-x sur l'extrémité mâle du tuyau en utilisant les bielles comme guides de positionnement. Serrez uniformément les boulons de serrage 1300-x au couple recommandé comme indiqué dans le tableau 1.

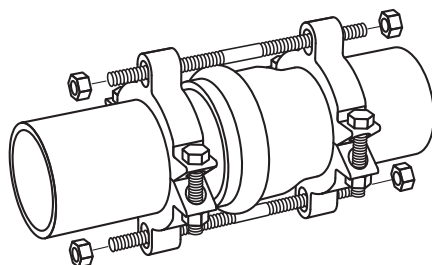

4. Insérez toutes les bielles fournies dans les fentes et placez-les aussi près que possible du tuyau. Serrez les écrous de raccordement à la main. À l'aide d'une clé, serrez chaque écrou de connexion d'un 1/2 tour supplémentaire afin de bien asseoir la bague d'appui contre la cloche. **Ne serrez pas trop les écrous de raccordement.**

Tableau 1

Recommandé		
Couple du boulon de serrage		
	BUR	1300-x
4" et 6"	50 pi-lb	100 pi-lb
8"	75 pi-lb	150 pi-lb
10" et 12"	100 pi-lb	200 pi-lb



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>

