


UNI-FLANGE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 4"- 8" SÉRIE 1369-C


Reportez-vous au site Web de Ford (www.fordmeterbox.com) pour obtenir des instructions supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

BREVET
10 837 584

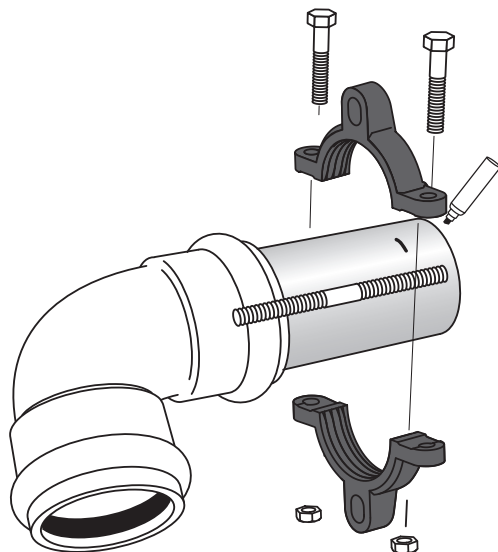

1. Terminez le raccord et le raccordement des tuyaux conformément aux instructions du fabricant. Installez l'anneau de retenue fendu de la série 1309 sur l'extrémité mâle du tuyau. (Utilisez la bielle comme guide pour positionner l'anneau de retenue fendu comme illustré ci-dessus. Marquez une ligne sur le tuyau d'environ 1" plus courte que la longueur de la tige.) Serrez les boulons de serrage uniformément au moins au couple minimum recommandé dans le tableau ci-dessous. Un couple clé est fortement recommandée et nécessaire pour garantir un couple correct.



Minimum Recommandé	
Couple du boulon de serrage	
4" et 6"	100 pi. Kg.
8"	150 pi. Kg.

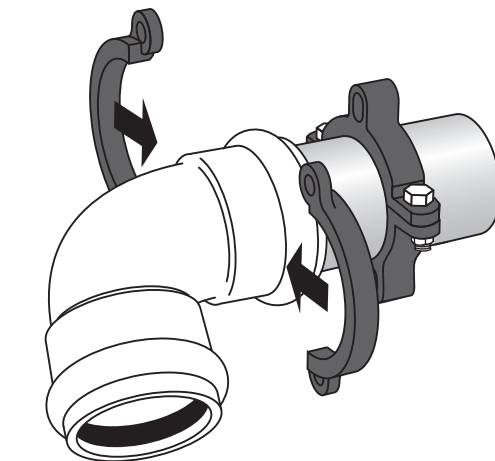


2. Installez la bague d'appui fendue derrière la bague d'étanchéité du raccord (assurez-vous que le biseau fait face à la bague d'étanchéité). Les deux moitiés s'emboîtent au niveau des trous de boulon.

IMPORTANT

Note: Positionnez la retenue et la bague d'appui de manière à ce que les écrous de la bielle entrent en contact avec le côté plat des oreilles. Le dispositif de retenue ne fonctionnera pas correctement s'il est mal installé.

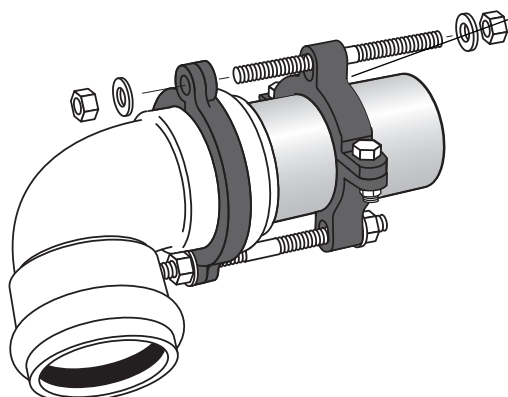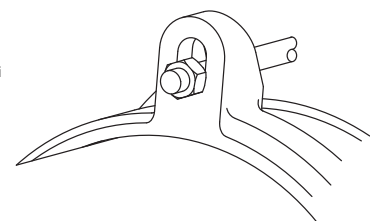

3. Insérez des tiges extra longues (fournies) dans les trous de boulons du dispositif de retenue et dans les trous de boulons de la bague d'appui. Placez les rondelles contre l'anneau de retenue et les oreilles de l'anneau d'appui.

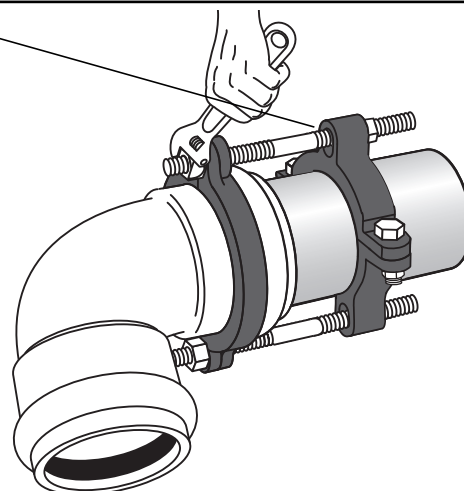

4. Serrez les écrous derrière la bague d'appui et le dispositif de retenue. (Écrous de retenue serrés à la main, puis un tour... ne pas trop serrer).



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260/563-3171 FAX : 1-800-826-3487 FAX outre-mer : 260/563-0167 www.fordmeterbox.com