


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR BRIDE 4" - 12" SÉRIE 1399-x**


Pratique de retenue standard pour les installations nouvelles ou existantes de joints en cloche de tuyaux C900 PVC, C909 PVC et C906 HDPE*

Reportez-vous à la Ford®site Web (www.fordmeterbox.com) pour obtenir des instructions et des informations sur le produit supplémentaires et les plus récentes.

BREVET
10 837 584

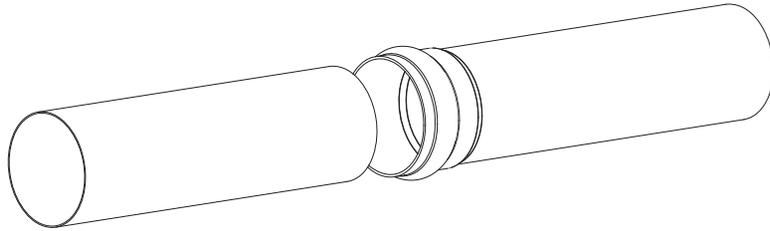


1. Assemblez l'extrémité du tuyau à emboîtement sur la cloche en suivant la procédure standard, en suivant les recommandations du fabricant du tuyau.

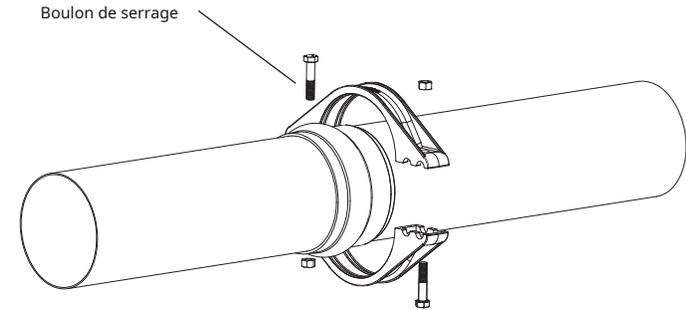


2. Assemblez la moitié du dispositif de retenue dentelé de la série 1399-x directement derrière la cloche du tuyau. Serrez uniformément les boulons et les écrous de serrage au couple recommandé comme indiqué dans le tableau 1. L'utilisation d'une clé dynamométrique est fortement recommandée et nécessaire pour garantir un couple approprié.

Tableau 1

Recommandé	
Couple du boulon de serrage	
	PVC/PVCO/HDPE*
4" et 6"	100 pi-lb
8"-12"	150 pi-lb

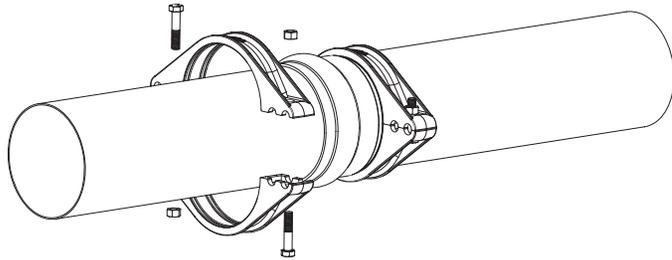

3. Assemblez la retenue dentelée restante sur l'extrémité mâle du tuyau en utilisant les tiges de connexion comme guide pour la position. Serrez uniformément les boulons de serrage au couple recommandé comme indiqué dans le tableau 1. L'utilisation d'une clé dynamométrique est fortement recommandée et nécessaire pour garantir un couple approprié.

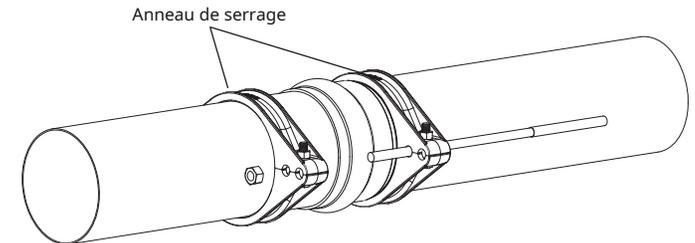

4. Insérez les bielles dans les fentes et serrez les écrous de connexion d'1/2 tour au-delà du serrage à la main. (Pour 10" et 12", utilisez les deux fentes extérieures.) **Ne serrez pas trop les écrous de raccordement.** **Note:** L'anneau de serrage peut être assemblé autour des tiges pour faciliter l'alignement de contention à contention. Utilisez des écrous supplémentaires (non inclus) à l'intérieur des trous des boulons de retenue si le joint de tuyau est suspecté de se contracter.

* Le PEHD nécessite un insert de taille appropriée

** 1399-x est **PAS** pour une utilisation sur des tuyaux en fonte ductile.



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 www.fordmeterbox.com



APPROUVÉ
C900 4"-12"
C909 4"-8"