



## 4" - 8" / SÉRIE UFRCS1390

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE JOINT DE TUBE


Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

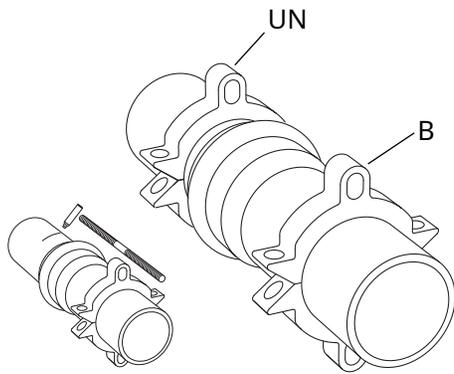


1. Retirez les boulons de plaquette de serrage standard de l'anneau de retenue et jetez-les. Positionnez un anneau de retenue UFR1300 sur l'embout mâle du tuyau et juste derrière l'extrémité de la cloche, comme illustré. (utilisez des tiges filetées comme guide pour positionner les dispositifs de retenue) Assurez-vous que les oreilles des bagues de retenue A et B sont correctement alignées.

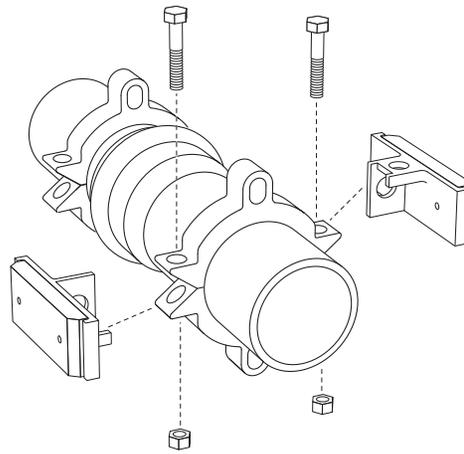

2. Placer les glissières sur les patins de serrage. Insérez des boulons de plaquette de serrage plus longs à travers le dispositif de retenue et la glissière et serrez les écrous uniformément pour couples recommandés.

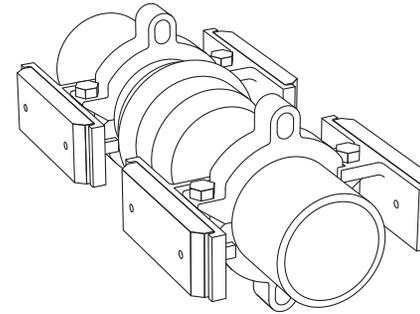


3. Pour assembler le deuxième anneau de retenue avec les glissières, répétez les instructions #1 et #2. Les anneaux de retenue assemblés avec les glissières doivent apparaître comme indiqué ci-dessus.

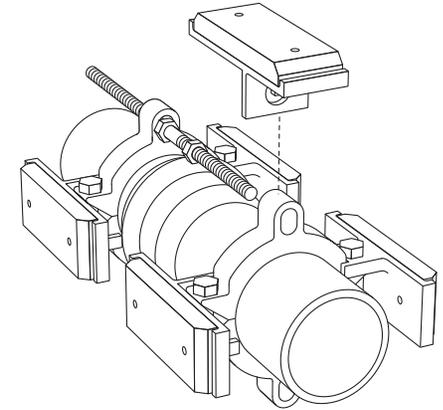


4. Installez (2) écrous sur les tiges filetées. Enfilez un écrou de chaque extrémité de la tige filetée à la tige de la tige. Insérez la tige filetée et le coulisseau comme indiqué. (Voir encart ci-dessous)


Minimum Recommandé	
Couple de la plaquette de serrage	
4" & 6"	100 pi-lb
8"	150 pi-lb

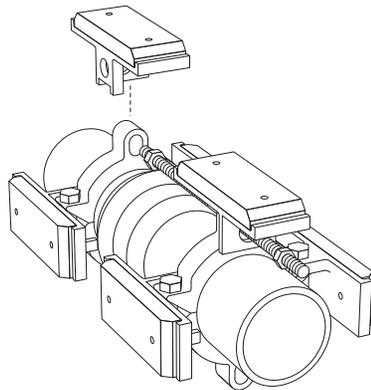


5. Installez la glissière suivante. Les glissières ont des guides de fonte conçus pour correspondre à l'anneau de retenue. Insérez les tiges filetées et le coulisseau comme illustré.

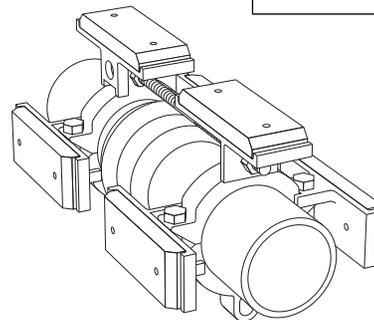

6. Une fois les patins, les tiges filetées et les écrous en place, serrez les écrous derrière les dispositifs de retenue. **Ne pas trop serrer les écrous des tiges filetées.**

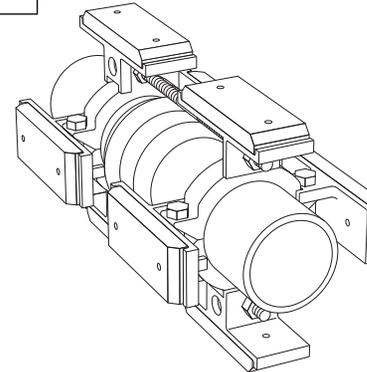

7. Installez le deuxième jeu de glissières. Répétez les étapes #4, #5 et #6. Insérez les glissières, les tiges filetées et les écrous comme indiqué et serrez les écrous derrière les dispositifs de retenue. **Ne pas trop serrer les écrous des tiges filetées.**


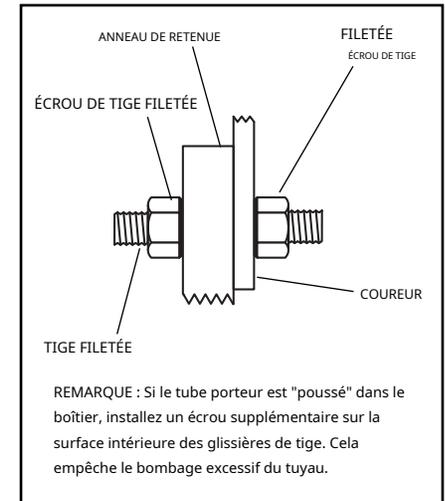


## 4" - 8" / SÉRIE UFRCS1390

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE JOINT DE TUBE

Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

#### VUE ÉCLATÉE

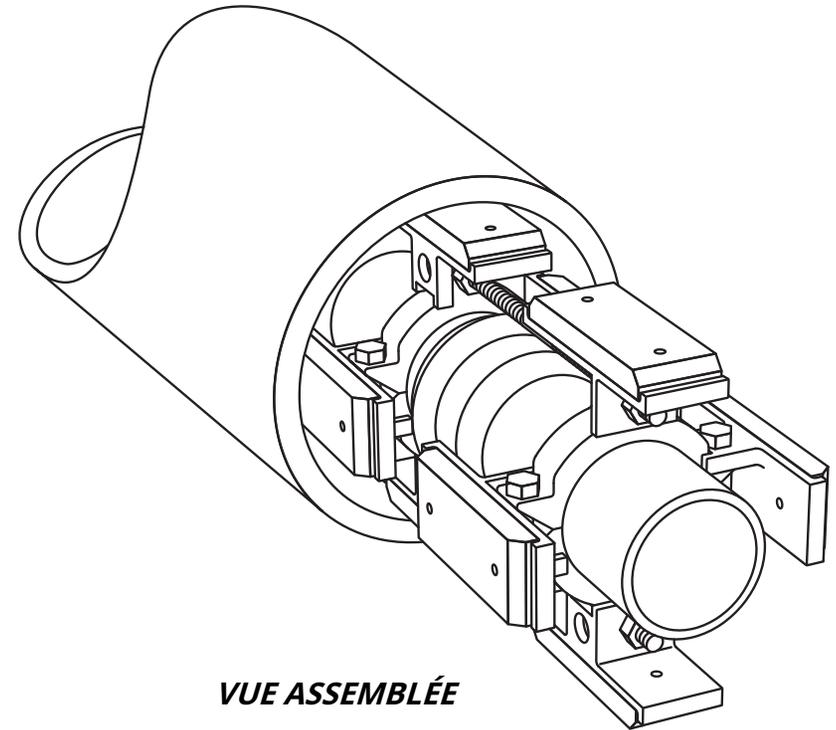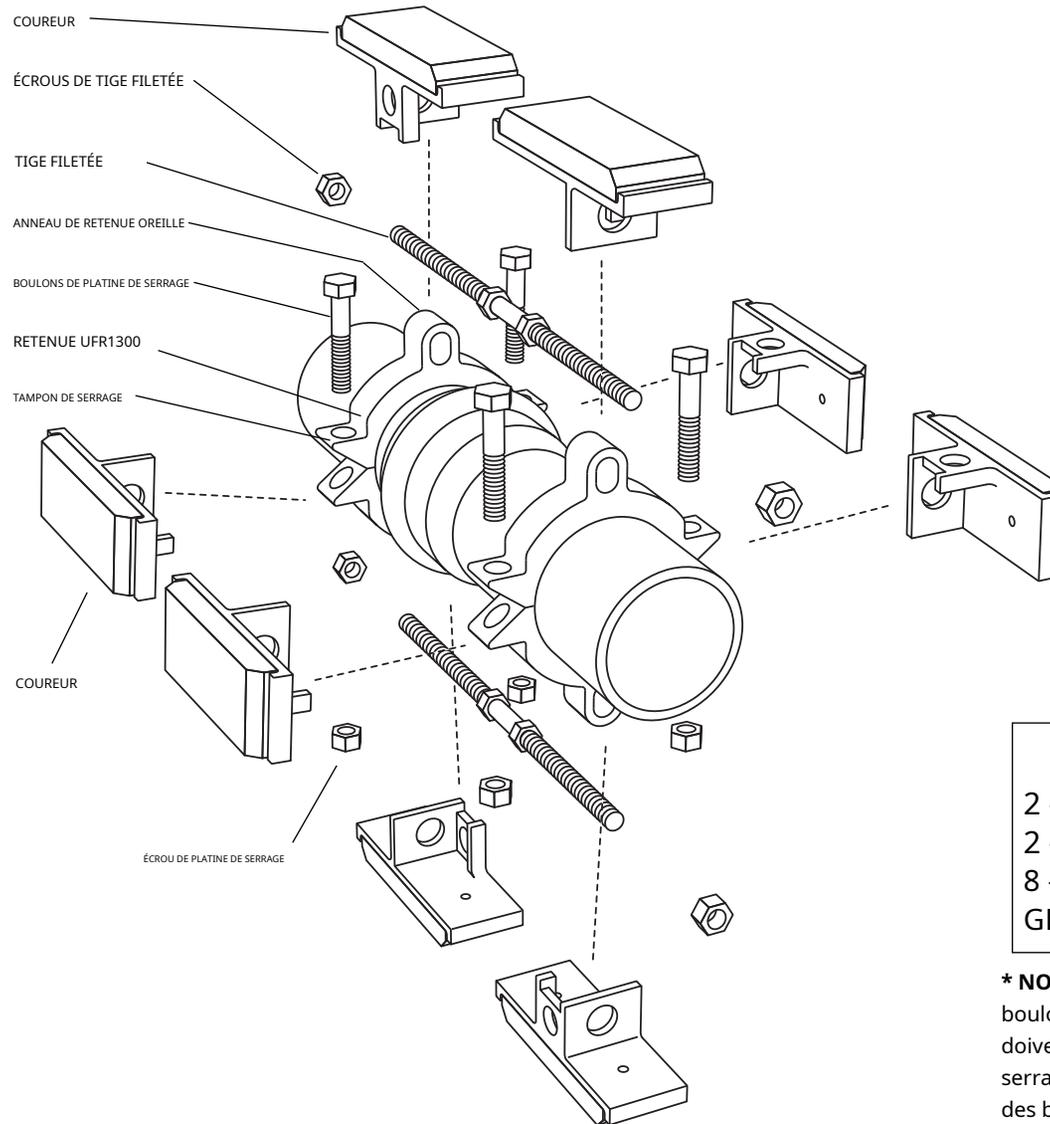

#### VUE ASSEMBLÉE

#### LISTE DES PIÈCES

2 - CONTRAINTES UFR1300  
2 - TIGES FILETÉES  
8 - ÉCROUS POUR TIGES FILETÉES 8 -  
GLISSIÈRES

\* **NOTE:** Les anneaux de retenue sont livrés avec des boulons standard fixant les deux moitiés ensemble. Ceux-ci doivent être retirés et remplacés par des boulons de serrage plus longs fournis dans le kit. Réutilisez les écrous des boulons standard qui ont été retirés.