



4" - 8" / SÉRIE UFRCS1300

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE FOURREAU DE TUYAU


Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

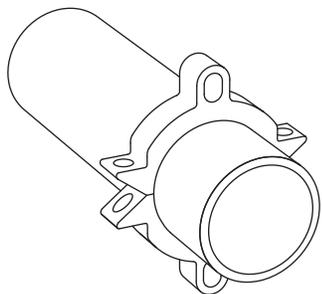


1. Retirez les boulons de plaquette de serrage standard de l'anneau de retenue et jetez-les. Placez l'anneau de retenue UFR1300 sur le fût du tuyau. Localisez l'anneau entre les joints en cloche du tuyau (recommandé tous les dix pieds le long du pipeline).

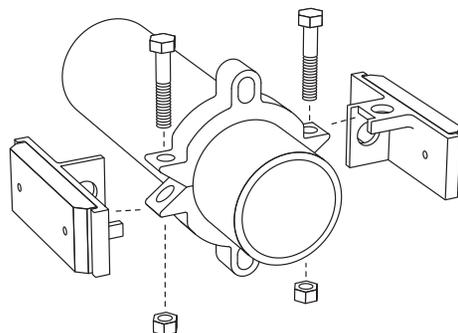

2. Assemblez l'anneau de retenue avec les glissières comme indiqué ci-dessus. Utilisez les boulons de serrage plus longs fournis dans le kit.

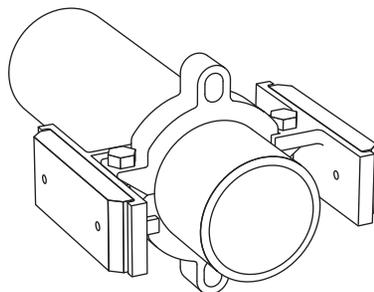



3. Avec les glissières sur les oreilles de l'anneau de retenue, serrez les écrous uniformément au couple recommandé indiqué ci-dessous. L'anneau de retenue assemblé avec les glissières doit apparaître comme illustré ci-dessus.

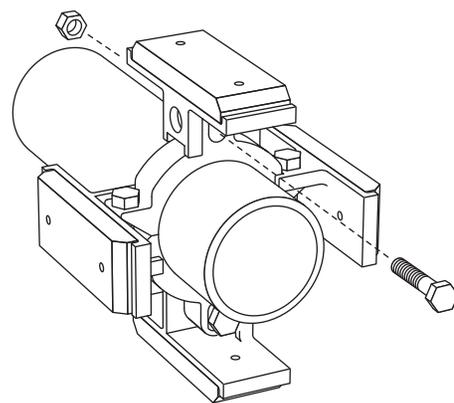

4. Installez les autres glissières de l'anneau de retenue. Le coulisseau a des guides moulés conçus pour correspondre à l'oreille de l'anneau de retenue. Insérez le boulon à tête hexagonale et serrez l'écrou comme illustré.

Minimum Recommandé	
Couple de la plaquette de serrage	
4" & 6"	100 pi-lb
8"	150 pi-lb

VUE ÉCLATÉE

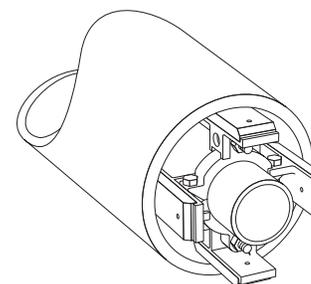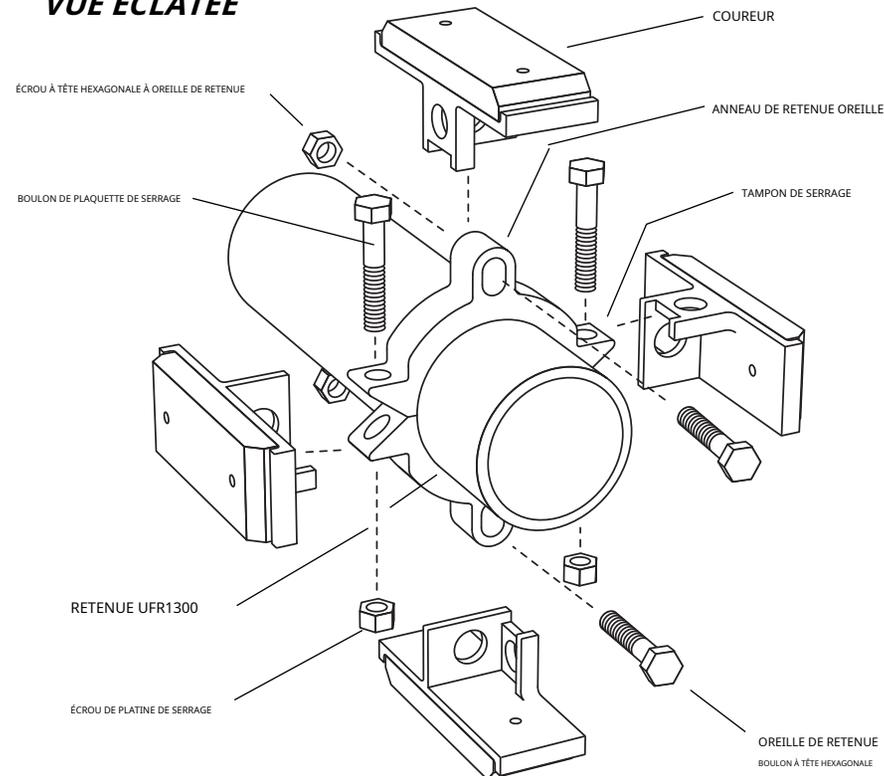

VUE ASSEMBLÉE

LISTE DES PIÈCES

- 1 - RETENUE UFR1300
- 2 - BOULONS HEXAGONAUX À OREILLE DE RETENUE
- 2 - ÉCROUS À TÊTE HEXAGONALE À OREILLE DE RETENUE
- 4 - GLISSIÈRES

*** NOTE:** Les anneaux de retenue sont livrés avec des boulons standard fixant les deux moitiés ensemble. Ceux-ci doivent être retirés et remplacés par des boulons de serrage plus longs fournis dans le kit. Réutilisez les écrous des boulons standard qui ont été retirés.