



10" - 12" / SÉRIE UFRCS1390

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE JOINT DE TUBE


Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

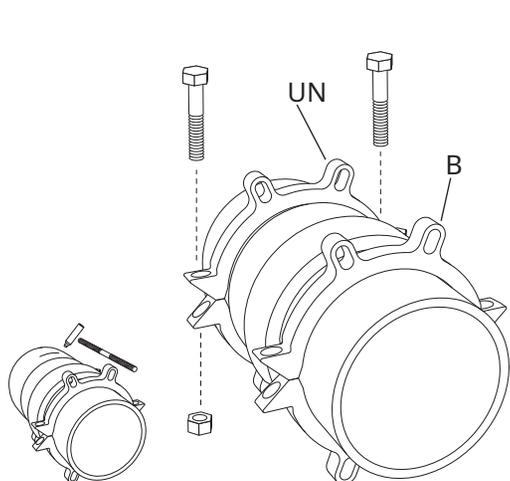


1. En utilisant l'une des tiges filetées et des glissières comme guide, positionner les deux anneaux de retenue UFR1300 et les installer sur le tuyau, un derrière la cloche et un sur le bout uni. Assurez-vous que les oreilles de l'anneau de retenue A et B sont correctement alignées. Serrez les boulons de serrage uniformément à 200 lb-pi. (L'assemblage des moitiés de retenue peut être effectué avant de réaliser le joint de tuyau.)

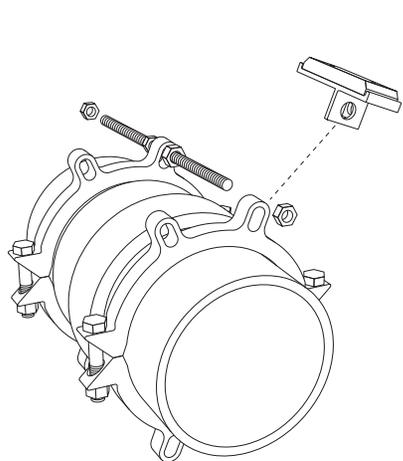


2. Vissez un écrou de chaque extrémité de la tige filetée à la tige de la tige. (Voir encadré ci-dessous) Connecter les brides avec des tiges filetées. Assemblez le patin sur l'oreille de l'anneau de retenue au fur et à mesure que la tige passe dans le trou.

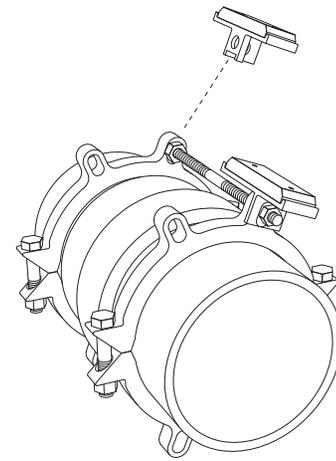


3. Pour assembler la deuxième glissière, placez la glissière sur l'oreille de l'anneau de retenue et faites glisser la tige à travers les fentes de la glissière et de l'oreille de l'anneau de retenue.

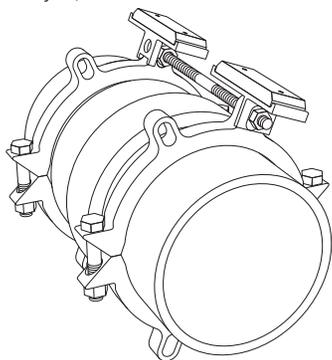


4. Pour terminer l'assemblage tige filetée / glissière, serrer les écrous de la tige filetée contre les glissières. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation des tiges filetées.**

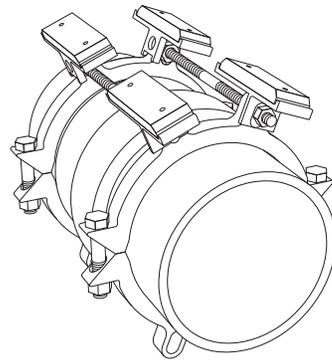

5. Installez le deuxième jeu de glissières. Répétez les étapes #3 et #4. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation des tiges filetées.**

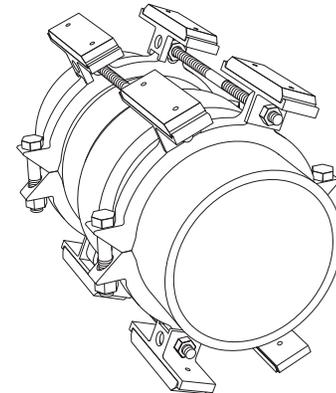

6. Terminez l'installation en plaçant les tiges filetées restantes en place à travers les oreilles de l'anneau de retenue. **Ne pas trop serrer les écrous de fixation des tiges filetées.**


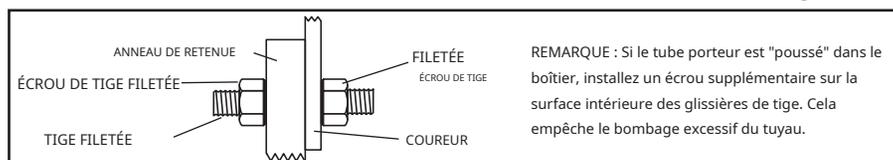


10" - 12" / SÉRIE UFRCS1390

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE JOINT DE TUBE

Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

VUE ÉCLATÉE

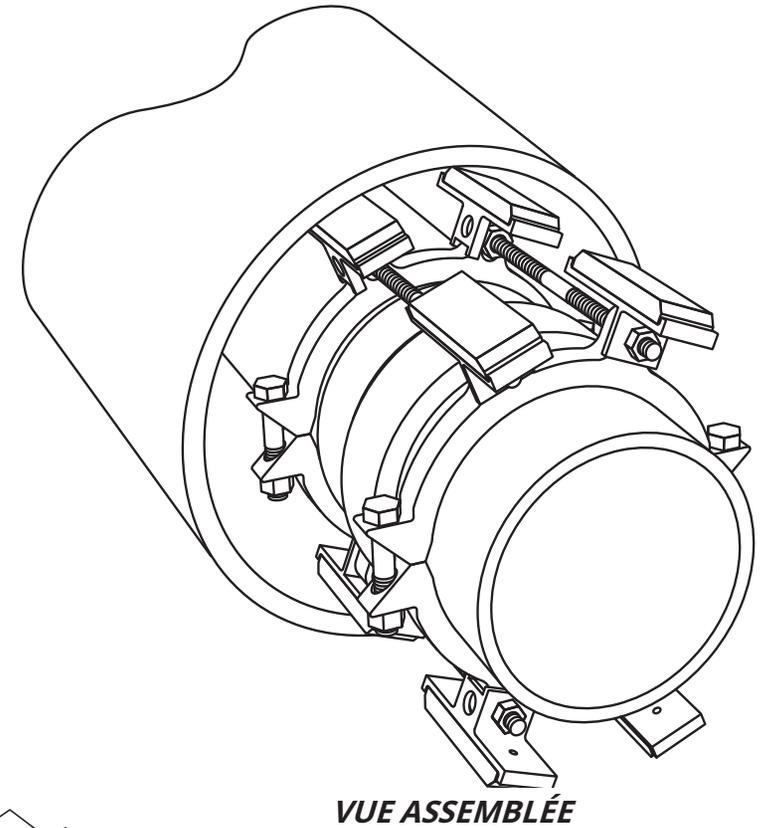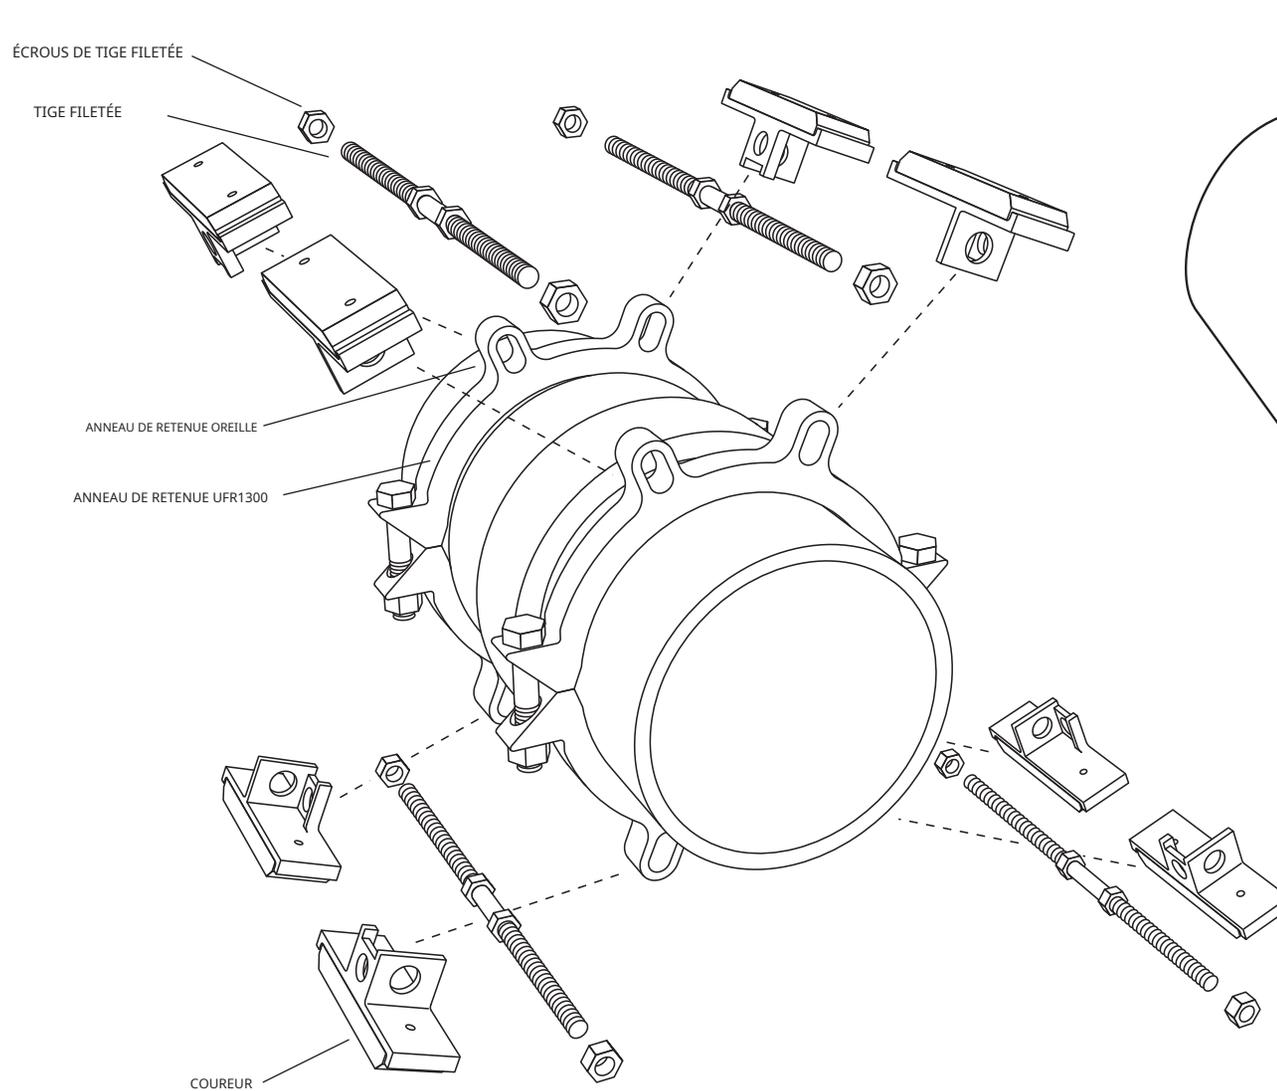

LISTE DES PIÈCES

- 2 - ANNEAUX DE RETENUE UFR1300 8 - GLISSIÈRES
- 4 - TIGES FILETÉES 16 - ÉCROUS DE TIGES FILETÉES

