



## 10" - 12" / SÉRIE UFRCS1300

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'ENTRETOISE DE BOÎTIER RETENU / SUPPORT DE FOURREAU DE TUYAU


Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

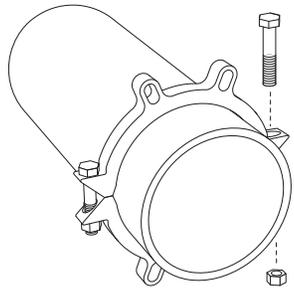

1. Assemblez l'anneau de retenue UFR1300 sur le tuyau, serrez les boulons de serrage uniformément à 200 lb-pi.

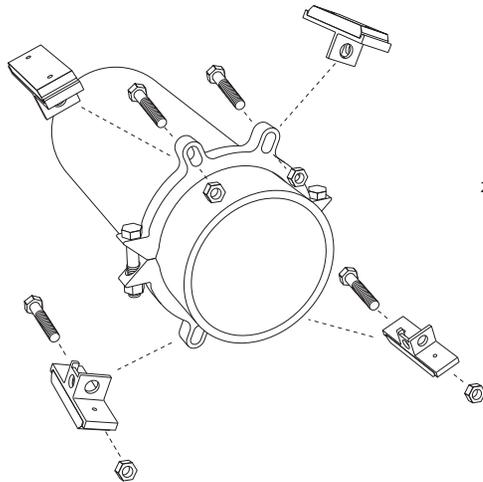


2. Placez la glissière sur l'oreille de l'anneau de retenue et faites glisser le boulon à tête hexagonale dans la fente. Serrez fermement l'écrou hexagonal.

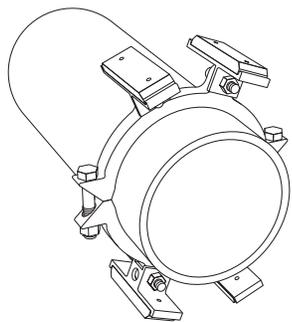

3. Le support assemblé pour le tube cylindrique doit apparaître comme illustré.

### VUE ÉCLATÉE

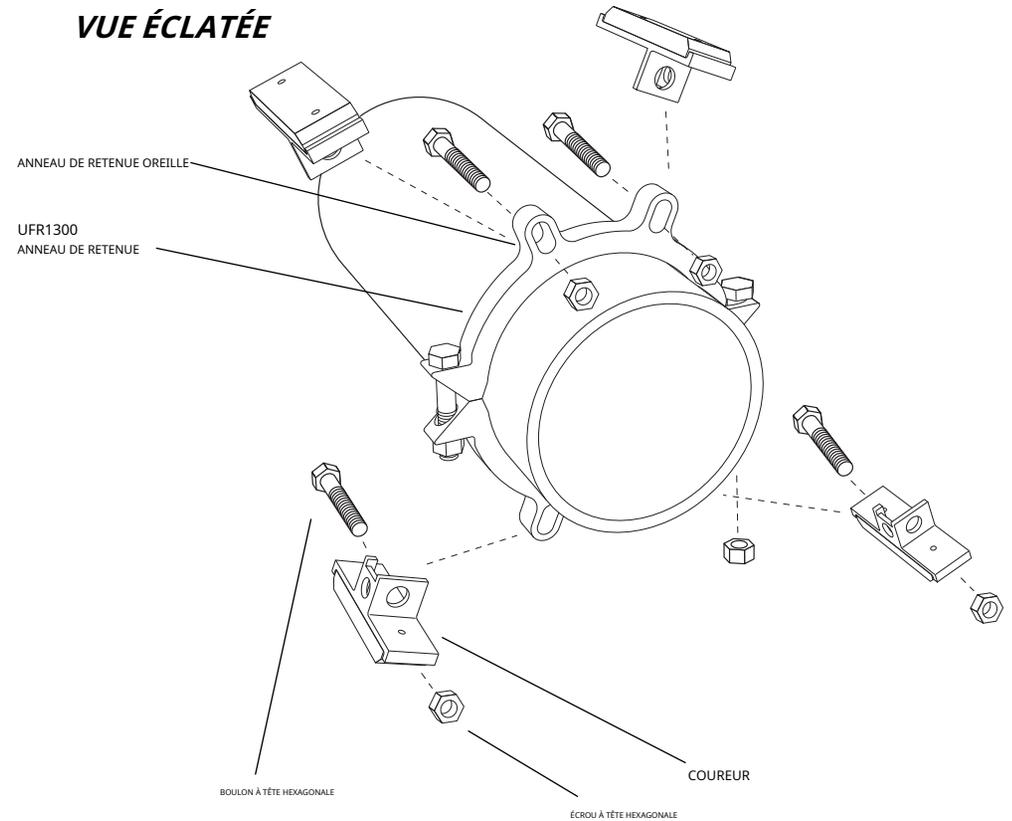

#### LISTE DES PIÈCES

- 1 - RETENUE UFR1300 4 - GLISSIÈRES
- 4 - BOULONS À TÊTE HEXAGONALE DE RETENUE 4 - ÉCROUS HEXAGONAUX