<link rel="canonical" https://www.references-aqueduc.ca/modules/module-5/5.6-service-eau/12-Vadle-Curb-Box-Lock.pdf?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=104742775" />

THE VADLE™
CURB BOX LOCK

Visitez-nous en ligne sur www.curbboxlock.com
ou appelez le (866) 717-7222

instructions d'installation

La plupart des arrêts de bordure et boîtes de bordure de 1" et 3/4"

Lors de l'installation de la plupart des arrêts de trottoir, placez simplement la sous-™correctement base préparée The Vadle sous l'arrêt de trottoir.

Si l'anneau anti-torsion s'adapte sur la clé de la butée de trottoir, poussez l'anneau dans The Vadle™jusqu'à ce qu'il se verrouille en place avec le 3/4" Mueller Mark II Oriseal. Assurez-vous que la languette sur le côté de la clé se trouve du côté de l'anneau de centrage avec la découpe et appuyez jusqu'à ce que l'anneau repose sur la butée du trottoir. L'anneau se verrouille sur la butée de trottoir.

Ensuite, placez la bordure de trottoir sur The Vadle. ™

Enfin, remblayer de tous les côtés en couches égales.

Certains arrêts de trottoir ont une conception en forme de cône, placez l'extrémité la plus large du corps de la vanne dans le côté le plus large du Vadle. ™

Toutes les boîtes de trottoir avec Vadle placé à l'envers

Lors de l'installation d'une clé inversée Ford 1" ou d'une butée de bordure inversée McDonald 1", tournez simplement The Vadle™à l'envers et poussez fermement dans le sol sous la butée de trottoir.

Ensuite, réglez la vanne sur The Vadle ™et placez la boîte de bordure sur la valve.

Ces deux arrêts de bordure s'insèrent solidement dans la boîte de bordure. La ™sert d'écurie base et la fondation Vadle dans cette application.

Sol mou ou instable

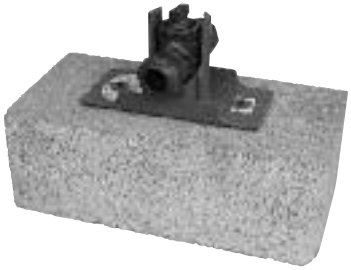

Lors de l'installation dans des conditions de sol mou ou instable, The Vadle est ™peut être fixé à une base plus large comme une brique ou un tremplin.

Visser simplement The Vadle ™vers le bas sur une base plus large avec n'importe quelle forme d'ancrage vis pour créer une fondation solide et sécurisée.

Pour une fiche MSDS, veuillez visiter www.curbboxlock.com.

THE VADLE™
CURB BOX LOCK

instructions d'installation

La plupart des arrêts de bordure et boîtes de bordure de 1" et 3/4"

Lors de l'installation de la plupart des arrêts de trottoir, placez simplement la sous-™correctement base préparée The Vadle sous l'arrêt de trottoir.

Si l'anneau anti-torsion s'adapte sur la clé de la butée de trottoir, poussez l'anneau dans The Vadle™jusqu'à ce qu'il se verrouille en place avec le 3/4" Mueller Mark II Oriseal. Assurez-vous que la languette sur le côté de la clé se trouve du côté de l'anneau de centrage avec la découpe et appuyez jusqu'à ce que l'anneau repose sur la butée du trottoir. L'anneau se verrouille sur la butée de trottoir.

Ensuite, placez la bordure de trottoir sur The Vadle. ™

Enfin, remblayer de tous les côtés en couches égales.

Certains arrêts de trottoir ont une conception en forme de cône, placez l'extrémité la plus large du corps de la vanne dans le côté le plus large du Vadle. ™

Toutes les boîtes de trottoir avec Vadle placé à l'envers

Lors de l'installation d'une clé inversée Ford 1" ou d'une butée de bordure inversée McDonald 1", tournez simplement The Vadle™à l'envers et poussez fermement dans le sol sous la butée de trottoir.

Ensuite, réglez la vanne sur The Vadle ™*et placez la boîte de bordure sur la valve.*

Ces deux arrêts de bordure s'insèrent solidement dans la boîte de bordure. La ™*sert d'écurie base et la fondation Vadle dans cette application.*

Sol mou ou instable

Lors de l'installation dans des conditions de sol mou ou instable, The Vadle est ™*peut être fixé à une base plus large comme une brique ou un tremplin.*

Visser simplement The Vadle ™*vers le bas sur une base plus large avec n'importe quelle forme d'ancrage vis pour créer une fondation solide et sécurisée.*

Pour une fiche MSDS, veuillez visiter www.curbboxlock.com.