



## PROCÉDURE D'INSTALLATION - FRS202

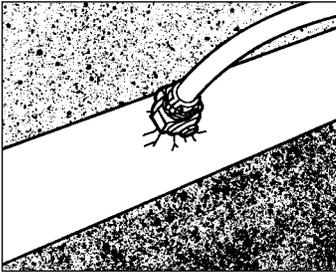


### Confirmation de fuite et de tuyau

Confirmez l'emplacement de la fuite en nettoyant et en examinant le tuyau. Vérifiez le diamètre du tuyau pour vous assurer que vous utilisez la selle de la bonne taille.

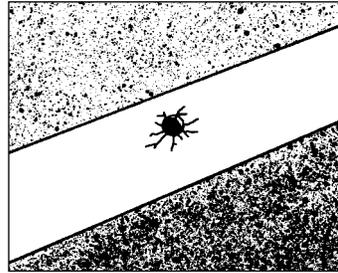


### Préparation des tuyaux

Coupez l'alimentation en eau si possible et retirez le Corporation Stop du tuyau. Grattez le tuyau pour éliminer autant de saleté et de corrosion que possible afin que la surface autour de la fuite et toute la zone de contact de la selle soient lisses.

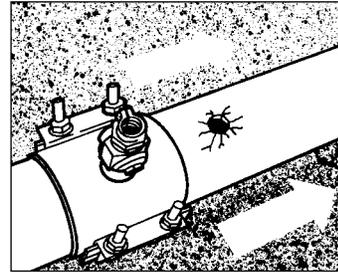

### Préparation de la selle

Installez l'arrêt de la société dans la selle tout en maintenant le bossage de la selle immobile avec une autre clé. Desserrez les écrous des boulons de selle jusqu'à l'extrémité des boulons, mais ne les retirez pas. Séparez un côté de la selle en décrochant les pièces du haut et du bas, en notant comment les pièces doivent être réassemblées. Lubrifiez le tuyau et le joint de selle avec de l'eau savonneuse ou un lubrifiant acceptable pour obtenir les meilleurs résultats.

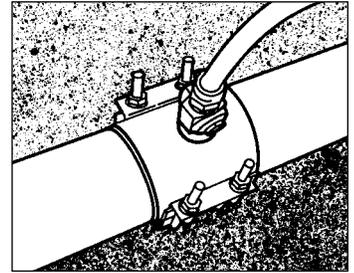

### Installation de la selle

Glissez la selle autour du tuyau à côté du trou et raccrochez le haut et le bas. Assurez-vous que le joint est exempt de corps étrangers et qu'il n'y a rien de coincé entre le joint et le tuyau. Centrez la selle sur la section endommagée. Serrez les écrous uniformément à la main. Serrez les écrous uniformément avec des réglages de couple incrémentsiels jusqu'à un maximum de 50 à 60 lb-pi. Revérifiez le couple de serrage des boulons de selle avant de re-remplir.

### PRÉCAUTIONS:

1. Vérifiez le diamètre du tuyau pour vous assurer que vous utilisez la selle de la bonne taille.
2. TOUJOURS REVÉRIFIER LE TEST DE COUPLE ET DE PRESSION POUR LES FUITES AVANT LE REMBLAYAGE.
3. Remblayer et compacter soigneusement autour de la selle, du corpstop et de la ligne de service selon les instructions du fabricant de tuyaux.



**Ford Meter Box Co., Inc.** 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443  
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>